

EA993DH-6W(ホイールジャッキ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

能力…695kg(1台当り)
適用タイヤ幅…330mmまで
適用ホイールサイズ…13～16インチまで
キャスター径…外径:125mm 内径:100mm
ローラー材質…亜鉛メッキスチール
1台重量…17.2kg



注 意

- 傾斜地では当製品を使用しないでください。平地で使用してください。
地面からタイヤが離れるとゴージャッキは思わぬ動きをします。
- ゴージャッキ使用中は乗物のエンジンを切ってください。
ゴージャッキは手動操作でデザインされた物です。
- 障害物を越えようとしてゴージャッキを押さないでください。
平地で滑らかな所で使用するようデザインされた物です。
- ユニットの警告ラベル等で示されているタイヤの幅の許容値を超えないようにしてください。
- 取扱説明書の注油説明を軽視しないでください。適正な注油をしないと、伸縮部に損傷を与える事が有り、ゴージャッキの操作に不良をおこす恐れがあります。
- 耐荷重を超えないようにしてください。
- 常に取扱説明書に従って作業してください。
- 定期的に注油を怠ったり、過負荷や、誤った使用は危険です。
ゴージャッキに損傷を与え保証の対象外になります。

◆ 注油方法(週に一度は注油してください。)

1. 標準的ベアリンググリスをシャフトに、(両サイドと底部のみ。歯の部分には塗らないでください。)ざっと塗布してください。
2. ピボットピンと機械部分には軽いマシンオイルを注油してください。
3. ゴージャッキを裏返してキャスターのベアリング部にマシンオイルを注油してください。
4. ローラー部のレース部分にベアリンググリスを塗布します。





◆ キャスターの組立方法

袋からキャスターを取り出し、本体の軸穴にキャスターのネジを通します。
ロックナットをはめて固く外れないようにナットを締めてください。

◆ 使用方法

1. ゴージャッキを床に置きペダルを止めているフックを外します。
U字型のロックレバーを下に降ろします。
ペダルを一度押し下げラチェットの爪を離せばゴージャッキは開きます。
2. タイヤの周りほどの幅にゴージャッキを広げローラーをタイヤのトレッドに置きます。
タイヤにはめる時、本体操作をやすくするためには左端が左手に来るようにし、ペダルの中心が右手に来るように持ってください。
(図参照 右側も同じ要領です。)
4. ゴージャッキはタイヤの側面と平行になるようにしてください。
タイヤとジャッキの隙間を20mmくらい取っておきます。
〔ユニットを真っ直ぐしておかないと、ゴージャッキの軸上に無理な力がかかりローラーが回らず損傷を与えます。ユニットの保証対象外になります。〕
5. ロックレバーを上にあげ、フットペダルを踏みます。
地表から25mmくらい上げるようにします。
反対側のタイヤも同じ手順で上げ、必要分だけ乗物を動かします。

リフト後、タイヤを下げる時はゴージャッキを確実に安定させてください。
ゴージャッキの解除はロックレバーを下ろしペダルも下げてください。
ローラーがタイヤから離れるまで操作してゴージャッキをタイヤから 離します。

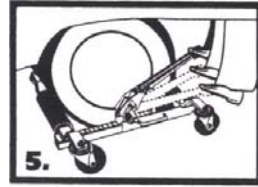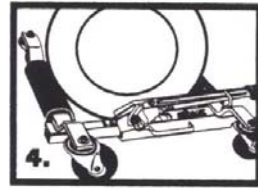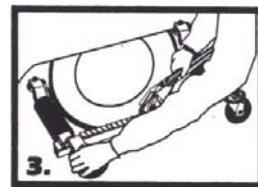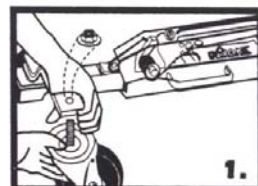

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929